


施工手順書


可動域±60mmタイプ <天井間:野縁受け方向>

(仕上げ材厚み9.5mm対応用)

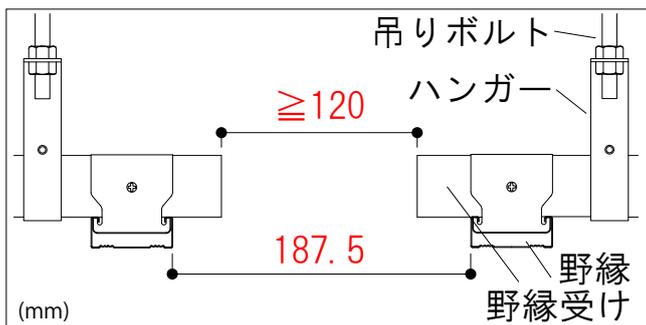


- 1.天井下地の部材と部材との寸法を確認してください。
 - ①野縁受けの端部と端部は120mm以上離す
 - ②天井側オス材取付用の野縁端部と天井側メス材取付用の野縁端部は187.5mmの位置に設置


※設計士の計算による変位によっては187.5mm以内も可能

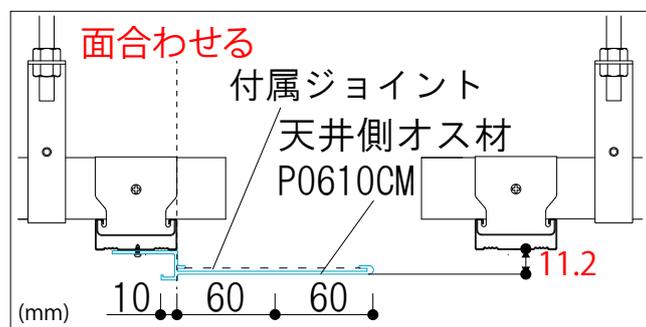

- 2.天井側オス材の固定位置寸法を確認し、野縁にビス止めしてください。(＠500以内)
目地部は、付属のジョイントで接続してください。

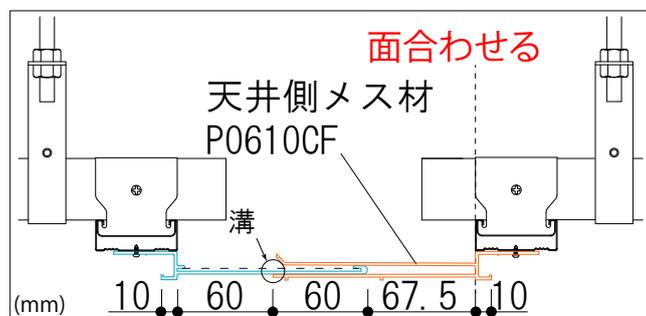

- 3.天井側メス材を、天井側オス材と、組み合わせ、溝に位置を合わせて固定位置寸法を確認し、野縁にビス止めしてください。(＠500以内)
メス材とオス材相互の継目は60mm以上離して下さい。

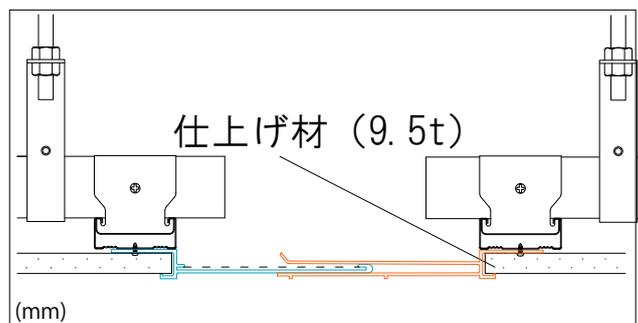

- 4.天井仕上げ材を取り付けてください。

※施工時は、平らな場所に保管して「反り・変形」が生じないようにしてください。

お問い合わせ先

CHIKAMI

チカミ ミルテック株式会社
産業資材チーム

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-8 第2ターワイビル6F

TEL : 03-5418-4133 FAX : 03-5418-4134

URL : <http://www.c-miltec.co.jp>

MAIL : sangyo@c-miltec.co.jp